


Standard-ur/kombi-ur

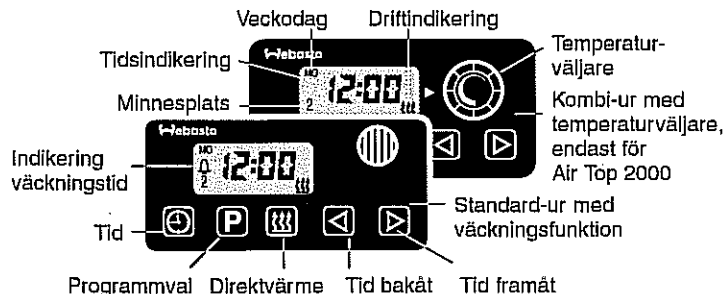

Allmänt	<p>Med standard-uret/kombi-uret kan man programmera tidpunkten när värmaren ska starta ända upp till 7 dagar i förväg. Man kan programmera 3 olika tillkopplingstider, varvid emellertid endast en kan aktiveras.</p> <p>Standard-uret har en väckningsfunktion. Kombi-uret har en temperaturregulator. Kombi-uret kan endast användas i kombination med värmaren Air Top 2000/3500/5000, med vilken man kan programmera temperaturen.</p> <p>Om tändningen är tillslagen visar uret den aktuella tiden och veckodagen. Om värmaren är i drift är displayn och alla knappar belysta.</p> <p>När man har anslutit strömledningen blinkar alla symboler på Indikeringen. Då måste man ställa in tiden och veckodagen. Hos TRS-fordon bortfaller Indikeringen.</p>
Manövrering	<p>Manövreringen är så konstruerad, att man kan justera alla blinkande symboler med knapparna och . Om man inte trycker någon knapp lagras den tid som visas efter 5 sekunder. Om man trycker knapparna och längre än 2 sekunder aktiveras snabbgenomgången.</p> <p>Om man slår ifrån tändningen medan värmeaggregatet är i kontinuerlig drift, indikeras en resttid på 15 minuter och värmaren fortsätter att vara i drift.</p>
Air Top 3500/5000	<p>Hos värmare med funktionen störningskod (Air Top 3500/5000) kan en sifra (felkoden) bli synlig på Indikeringen. I detta fall bör du kontakta en Websto-serviceverkstad.</p>

Tillkoppling värmare	<p>Manuellt: Tryck knappen (kontinuerlig värmedrift)</p> <p>Automatiskt: Genom att programmera tiden när värmaren ska starta</p>
Frånkoppling värmare	<p>Manuellt: Tryck knappen </p> <p>Automatiskt: Genom att programmera tillkopplingstiden</p> <p>Medan värmaren är i gång: Genom att ställa in resttiden</p>
Ställa in tiden/dagen	<p>Tryck knappen längre än 2 sekunder - tiden blinkar - ställ in tiden med knapparna och - veckodagen blinkar - ställ in veckodagen</p>
Avfråga tiden	<p>Med tändningen frånslagen: tryck knappen </p>
Programmera tiden när värmaren ska starta	<p>Tryck knappen - minnesplatsen blinkar - ställ in tiden när värmaren ska starta med knapparna och - veckodagen blinkar - ställ in veckodagen. Genom att trycka knappen flera gånger kan du programmera minnesplatserna 2 och 3 eller gå till tid-mod.</p>
Avfråga/radera programmerade tider	<p>Tryck knappen flera gånger tills den önskade minnesplatsen indikeras. Radera den programmerade tiden - tryck knappen flera gånger tills tiden indikeras och minnesplatsen slocknar.</p>
Programmera tillkopplings-tiden	<p>Värmaren måste vara frånkopplad. Tryck knappen i 3 sekunder tillkopplingstiden blinkar - ställ in den önskade tillkopplingstiden med knapparna och (10 till 120 minuter).</p>
Ställa in resttiden	<p>Ställ in den önskade resttiden med knapparna och (1 till 120 minuter). Resttiden är den tid som värmaren ännu kommer att vara i drift. Denna tid kan man endast ändra medan värmaren är i drift och tändningen frånslagen.</p>
Ställa in väckningstiden	<p>Väckningstiden kan man endast programmera på standard-ur. Väckningstiden är inte bunden till någon veckodag. Tryck knappen flera gånger tills du ser en klocka som symbol . Med knapparna och ställer du in den önskade väckningstiden.</p> <p>Väckarklockan frånkopplas efter 5 minuter eller om man trycker en annan knapp.</p>
Avfråga/radera väckningstiden	<p>Tryck knappen flera gånger tills du ser en klocka som symbol . Avläs väckningstiden, radera den väckningstiden - tryck knappen tills du inte längre ser en klocka som symbol .</p>
Fjärrstyrning	<p>Möjlig genom en extern direktvärmeknapp (option)</p>
Fordon med TRS-utrustning	<p>Hos TRS-fordon kan man inte programmera någon tid. På Indikeringen ser man resttiden så länge som värmaren är i drift. Man kan ställa in tiden och hos standard-ur även programmera väckningstiden.</p>